



Instale la cerradura


- 1 Choose faceplate to match door prep**
Choisissez la plaque frontale correspondant à la préparation de la porte
Elija la placa frontal que coincida con la preparación de la puerta.

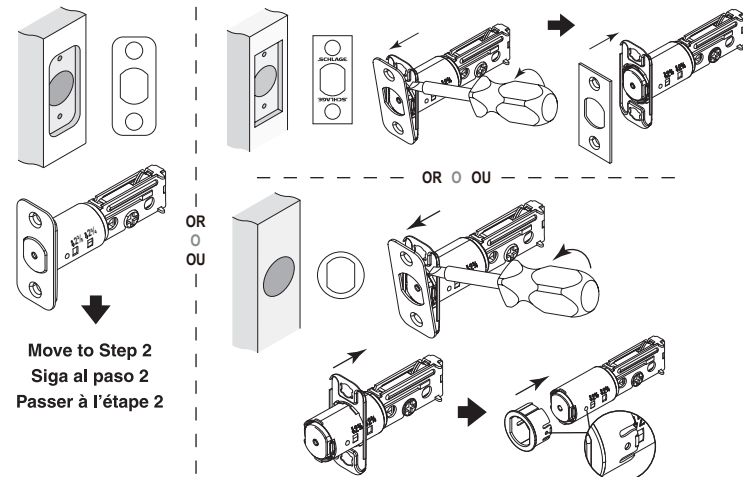

- 2 Choose deadbolt latch backset**
Elija el retroceso del pestillo del cerrojo
Choisissez la distance d'entrée du pêne dormant

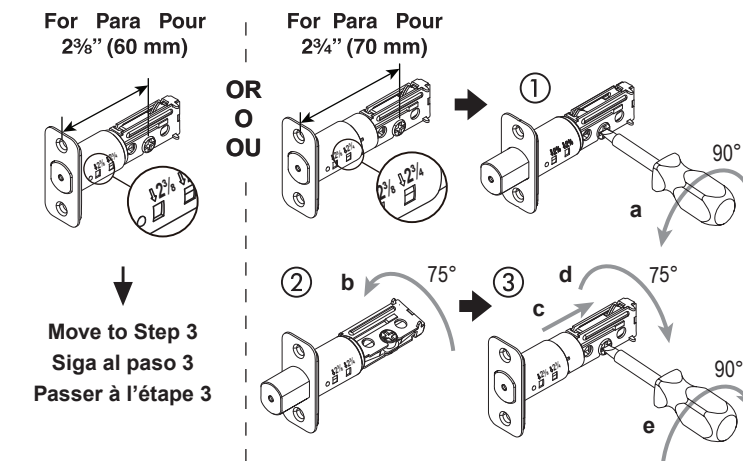


- 3 Choose spring latch backset**
Deadbolt latch and spring latch must match
Elija la distancia de entrada del pestillo de resorte
El pestillo de seguridad y el pestillo de resorte deben coincidir
Choisir la distance d'entrée du loquet à ressort
Le loquet à pêne dormant et le loquet à ressort doivent correspondre

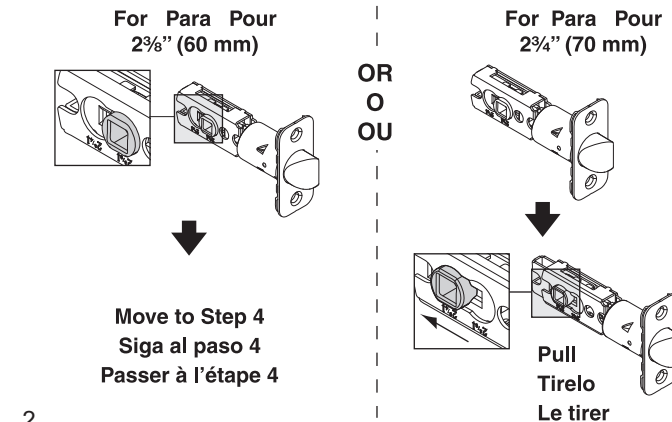


Install Lock

- 4 Install Spring Latch and Deadbolt Latch**
Instalar el pestillo de resorte y el pestillo de cerrojo
Installer un loquet à ressort et un loquet à pêne dormant

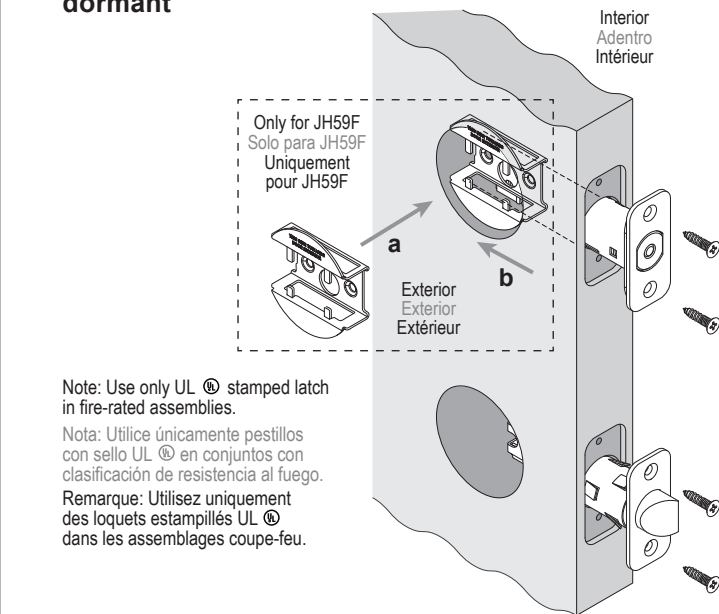


- 5 Install handleset**
Adjust center-to-center distance
Instale el conjunto de la manija
Ajuste de centro a centro de distancia
Installer la poignée
Ajustez centre à distance du centre ville

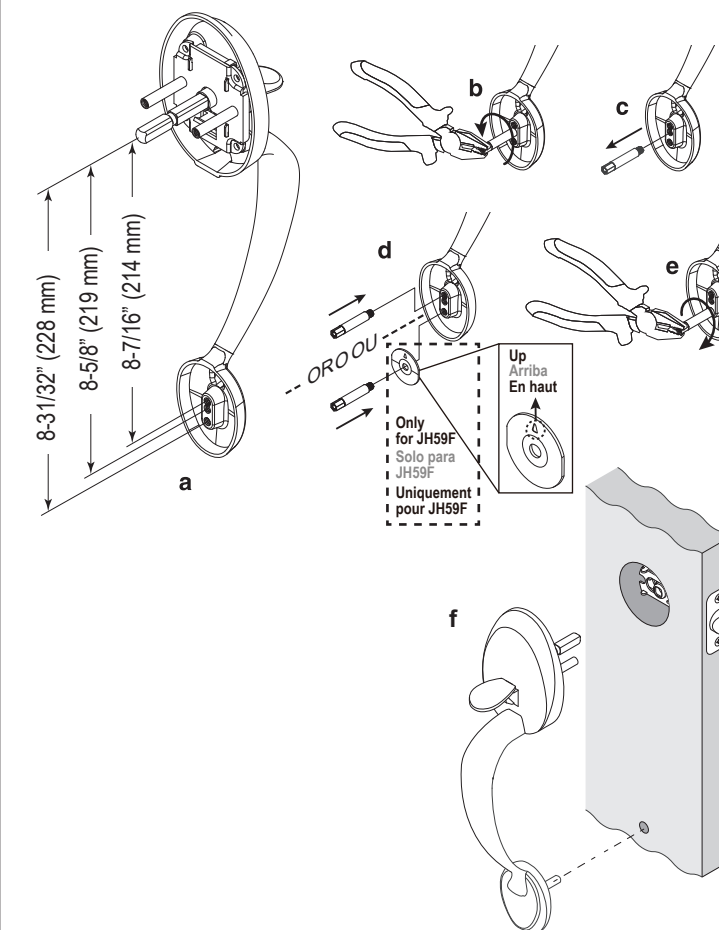

Installer le verrou


- 6 Install Interior Knob/Lever**
Instalar pomo/picaporte interior
Installer la poignée ou le levier intérieur

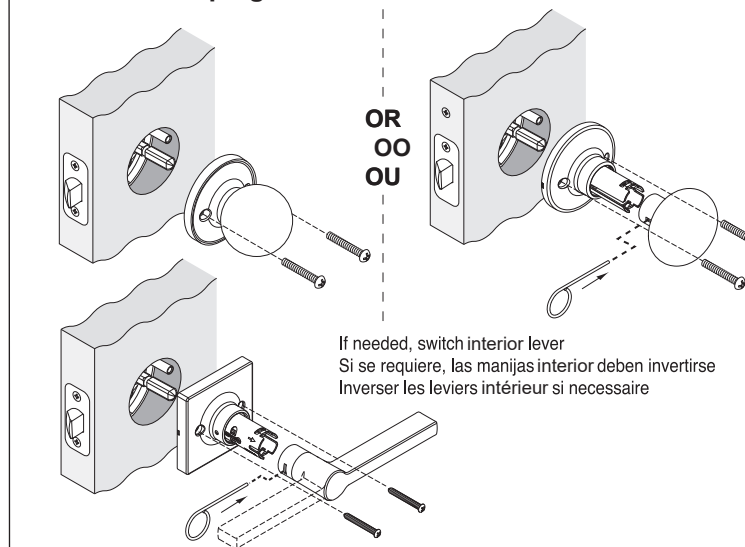


- 7 Install Handleset Screw**
Instale el tornillo del conjunto de la manija
Installer le vis de poignée

Note:
Nota:
Remarque:
 Use only UL stamped latch in fire-rated assemblies.
 Utilice únicamente pestillos con sello UL en conjuntos con clasificación de resistencia al fuego.
 Utilisez uniquement des loquets estampillés UL dans les assemblages coupe-feu.


- 8 Install Exterior Assembly**
Instale el Montaje Exterior
Installer l'assemblage Extérieur

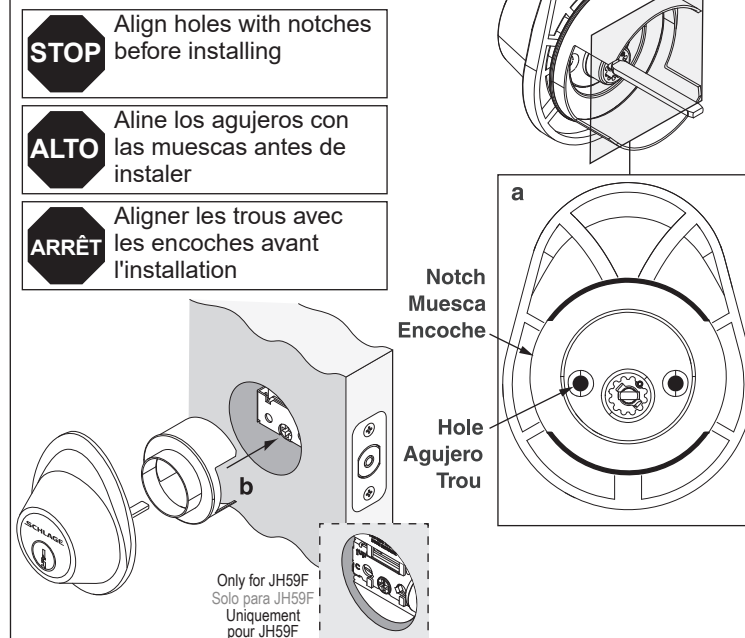

- 9 Install Interior Assembly (Single Cylinder Functions)**
Instalar el conjunto interior (Funciones de un solo cilindro)
Installer l'ensemble intérieur (fonctions à cylindre unique)

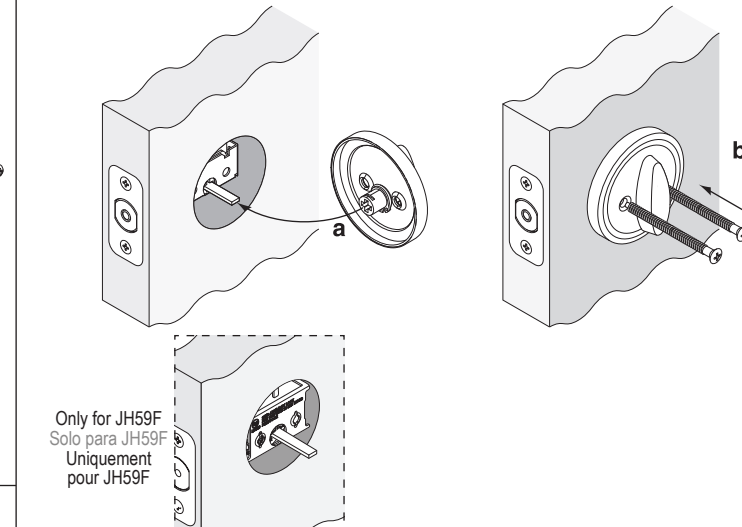


- 10 Install Strikes onto Door Jamb**
Instale las placas hembras en la jamba de la puerta
Installer les gâches sur le montant de la porte

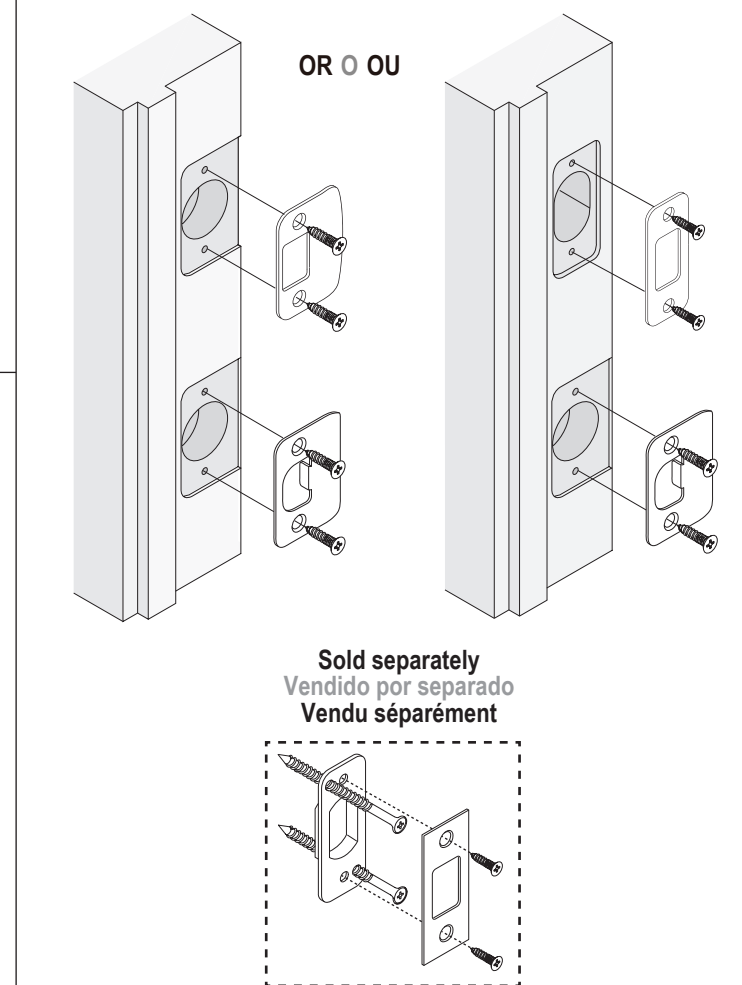


Preparación de la puerta

Door Preparation


Préparation de la porte

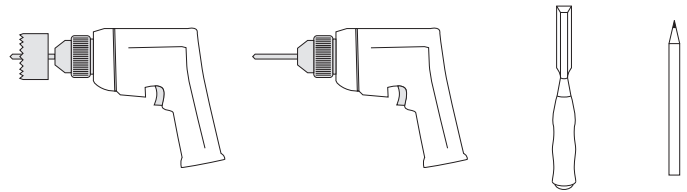


A Mark Door
Marque la puerta
Marquer la porte

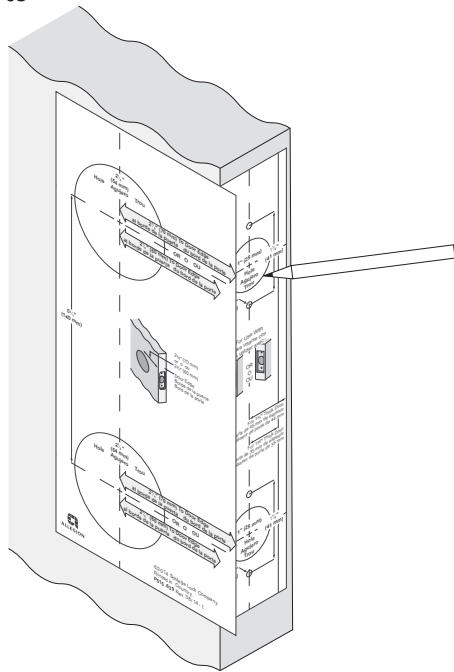

B Drill Holes
Taladre los agujeros
Forer les trous

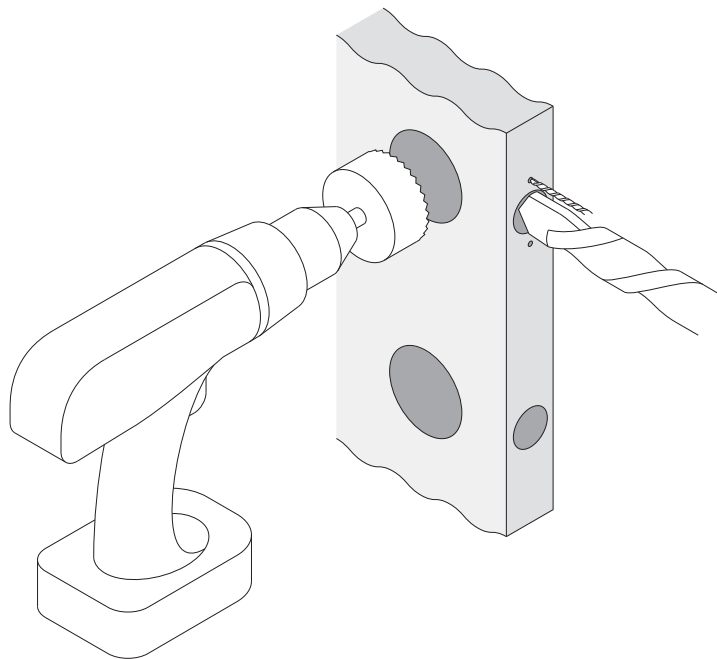


C Mortise for Strike
Mortaje para la placa hembra
Mortaiser pour la gâche

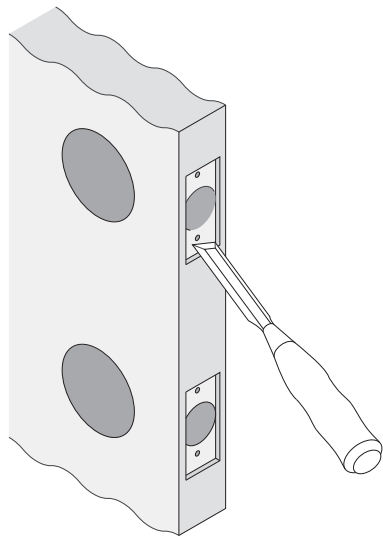

D Prepare Door Jamb
Prepare la jamba de la puerta
Préparer le montant de la porte

Match to Latch and Bolt Centerline
Empareje al línea de centro del pasador
Égaler à la ligne centrale du pêne dormant

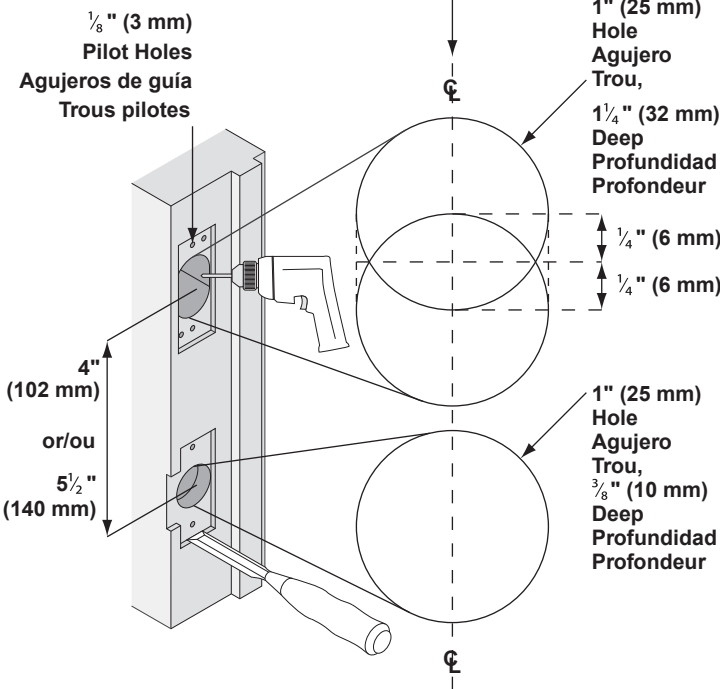

P516-753

Handleset





JH60/VH60/UH60/HEH60/JE285/JH58/JH59/JH59F

Instrucciones de instalación

Installation Instructions

Notice d'installation

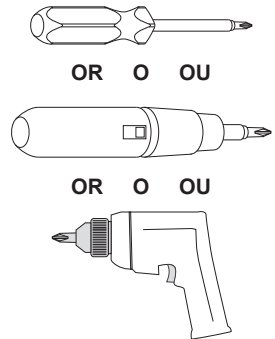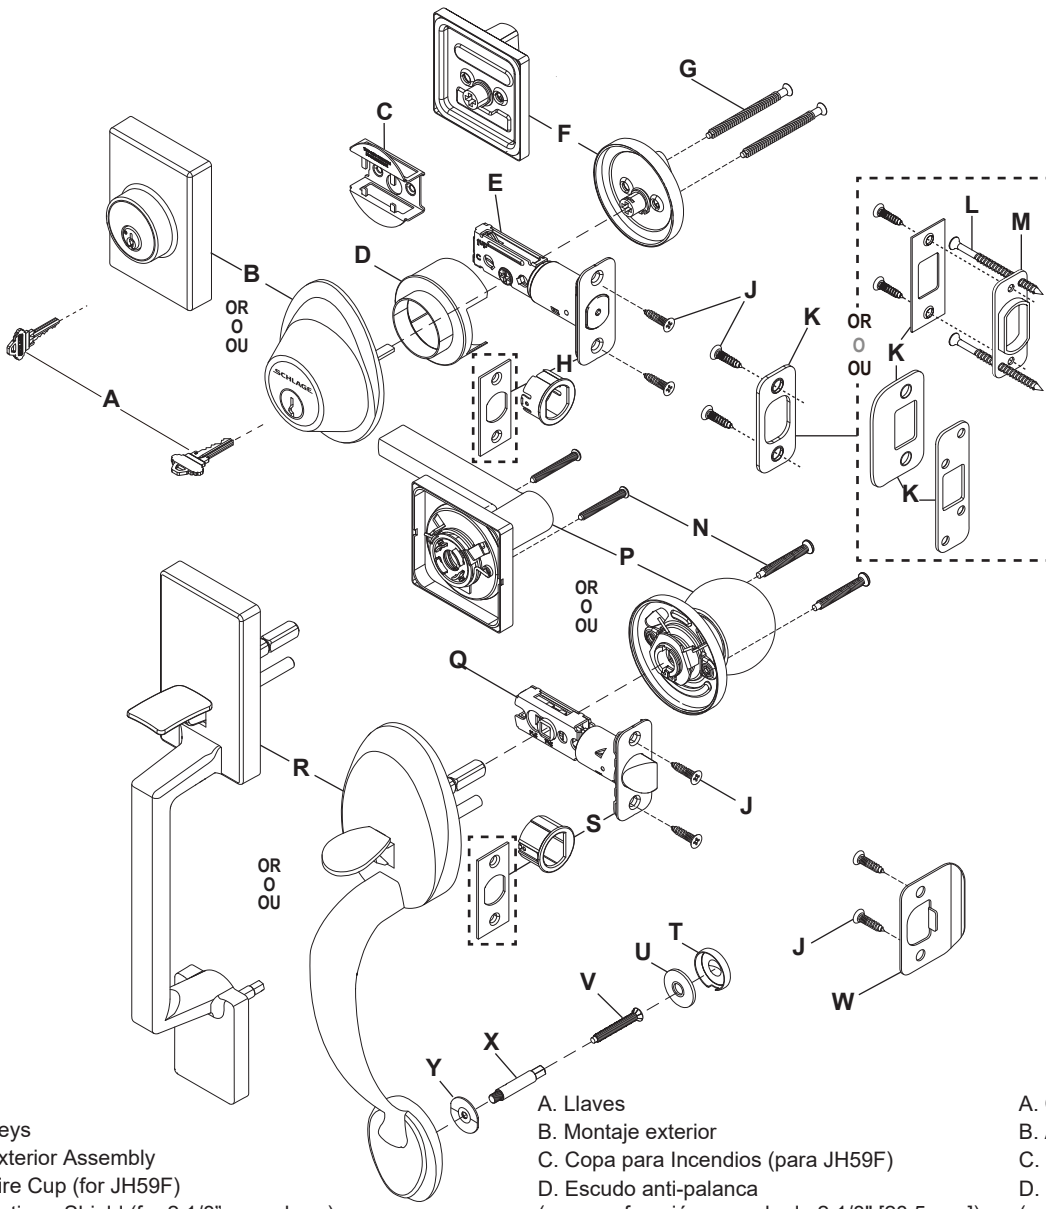

- A. Keys
- B. Exterior Assembly
- C. Fire Cup (for JH59F)
- D. Anti-pry Shield (for 2 1/8" cross bore)
- E. Deadbolt Latch
- F. Interior Assembly
- G. Deadbolt Screws
- H. Faceplate (Square*)
- J. Latch/Strike Screws
- K. Deadbolt Strike*
- L. Reinforcement Screws*
- M. Reinforcement Plate*
- N. Mounting Screws
- P. Interior Knob/Lever
- Q. Spring Latch
- R. Handleset
- S. Spring Latch Faceplate (Square*)
- T. Screw Cover
- U. Washer
- V. Handleset Screw
- W. Spring Latch Strike
- X. Mounting Post
- Y. UL Washer (for JH59F)
- A. Llaves
- B. Montaje exterior
- C. Copa para Incendios (para JH59F)
- D. Escudo anti-palanca (para perforación cruzada de 2 1/8" [28,5 mm])
- E. Pestillo de cerrojo
- F. Montaje Interior
- G. Tornillos del cerrojo muerto
- H. Placa delantera (cuadrada*)
- J. Tornillos del pestillo/placa hembra
- K. Golpe de cerrojo*
- L. Tornillos del refuerzo*
- M. Placa de refuerzo*
- N. Tornillos de montaje
- P. Perilla/Palanca interior
- Q. Pestillo de resorte
- R. Conjunto de la manija
- S. Placa frontal del pestillo de resorte (cuadrada*)
- T. Cobertura para el tornillo
- U. Arandela
- V. Tornillo del juego de manijas
- W. Placa de cerradura con pestillo de resorte
- X. Poste de montaje
- Y. Arandela UL (para JH59F)

- A. Clés
- B. Assemblage extérieur
- C. Coupelle coupe-feu (pour JH59F)
- D. Bouclier anti-effraction (pour alésage transversal de 54 mm (2 1/8 po))
- E. Loquet à pêne dormant
- F. Assemblage Intérieur
- G. Vis du pêne dormant
- H. Têtière (carrée*)
- J. Vis du verrou/de la gâche
- K. Gâche de pêne dormant*
- L. Vis de renfort*
- M. Plaque de renfort*
- N. Vis de montage
- P. Bouton/Levier intérieur
- Q. Loquet à ressort
- R. Poignée
- S. Têtière du loquet à ressort (carrée*)
- T. Couvercle à vis
- U. Rondelle
- V. Vis d'ensemble de poignées
- W. Gâche du loquet à ressort
- X. Support de montage
- Y. Rondelle UL (pour JH59F)

* Sold separately/Vendido por separado/Vendu séparément