



JD60/JD62 VD60/VD62



Instrucciones de instalación

Installation Instructions

Notice d'installation

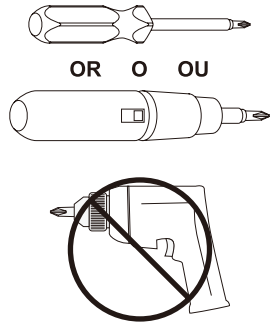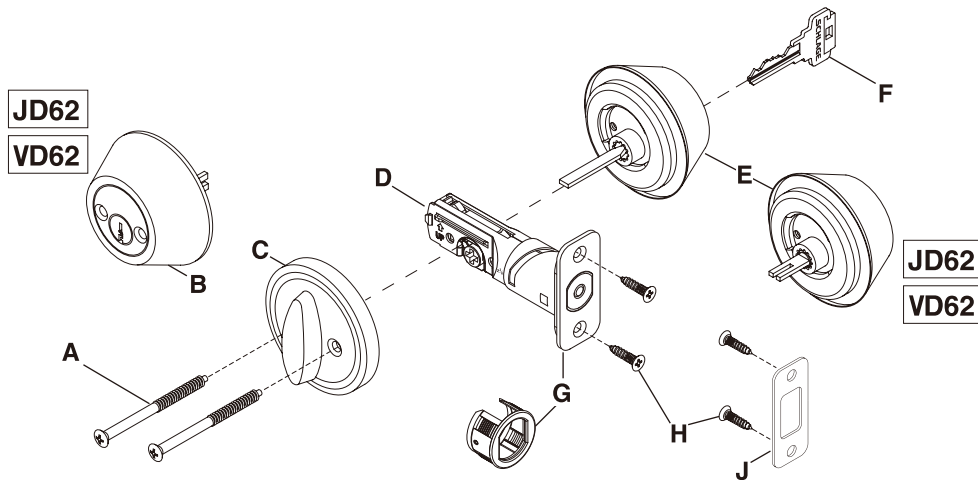

A. Mounting Screws (2)
Tornillos de montaje (2)
Vis de montage (2)

B. Inside Cylinder
Cilindro interior
Cylindre intérieur

C. Thumbturn
Mariposa
Tourniquet

D. Deadbolt
Cerrojo de pasador
Pêne dormant

E. Outside Cylinder
Cilindro exterior
Cylindre extérieur


F. Key
Llave
Clé

G. Faceplate (choice of 2)
Placa delantera (opción de 2)
Têtière (choix de 2)

H. Latch/Strike Screws (4)
Tornillos del pestillo/placa hembra (4)
Vis du verrou/de la gâche (4)

J. Strike
Placa hembra
Gâche


1 Choose Faceplate to Match Door Escoja la placa delantera para emparejar la puerta Choisir la têtère pour égaler la porte

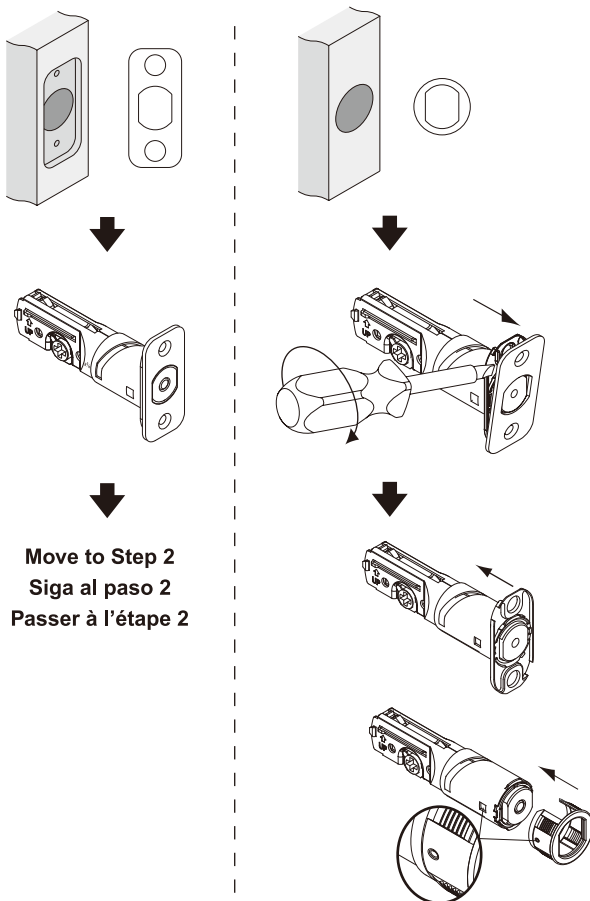

Move to Step 2
Siga al paso 2
Passer à l'étape 2

2 Choose Deadbolt Backset Escoja la entrada del pasador Choisir le broche du pêne dormant


For Para Pour
2 3/8" (60 mm)

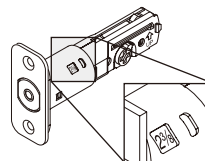


Move to Step 3
Siga al paso 3
Passer à l'étape 3

OR
O
OU

For Para Pour
2 3/4" (70 mm)

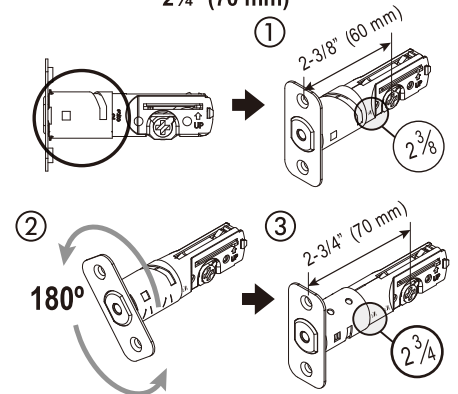

3 Install Deadbolt Instale el cerrojo de pasador Installer le pêne dormant

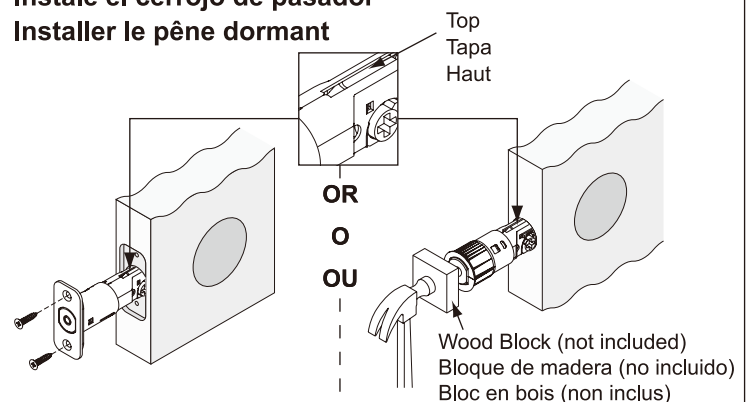




4

Install Outside Cylinder
Instale el cilindro exterior
Installer le cylindre extérieur

STOP Align holes with notches before installing


ALTO Aline los agujeros con las muescas antes de instalar

ARRÊT Aligner les trous avec les encoches avant l'installation

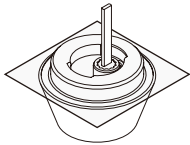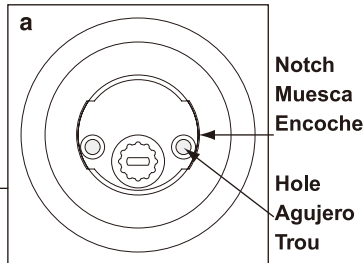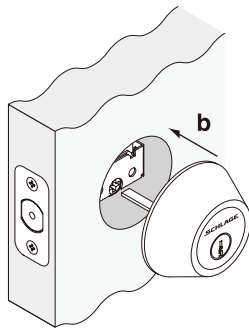


5

Install Thumbturn (Single Cylinder Functions)
Instale la mariposa (Funciones del solo cilindro)
Installer le tourniquet (Fonction d'cylindre seul)

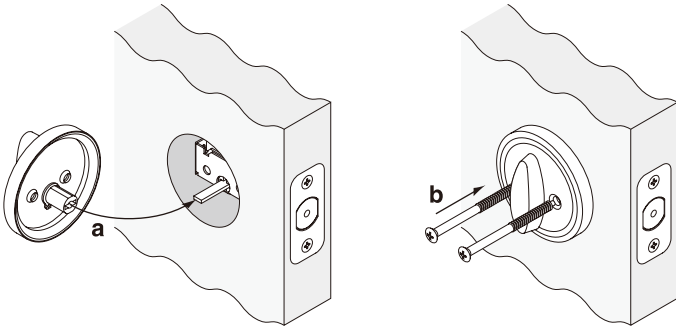


OR O OU

Install Inside Cylinder (Double Cylinder Functions)
Instale el cilindro interior (Funciones del cilindro doble)
Installer le cylindre intérieur (Fonctions de double cylindre)

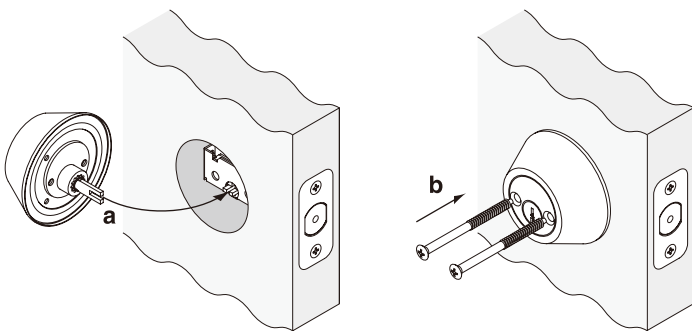

6


Install Strike
Instale la placa hembra
Installer la gâche

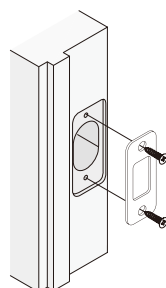

Door Preparation
Preparación de la puerta
Préparation de la porte


A

Mark Door
Marque la puerta
Marquer la porte

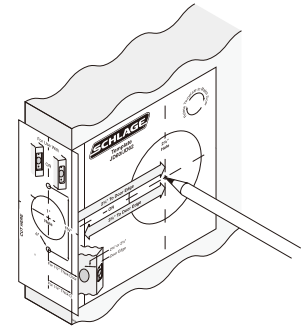


B

Drill Holes
Taladre los agujeros
Forer les trous

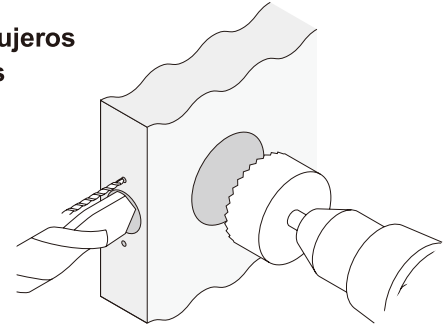

C

Mortise for Strike
Mortaje para la placa hembra
Mortaise pour la gâche

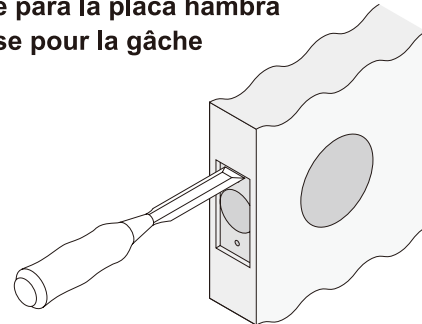

D

Prepare Door Edge
Prepara la borde de la puerta
Préparer le bord de la porte

